

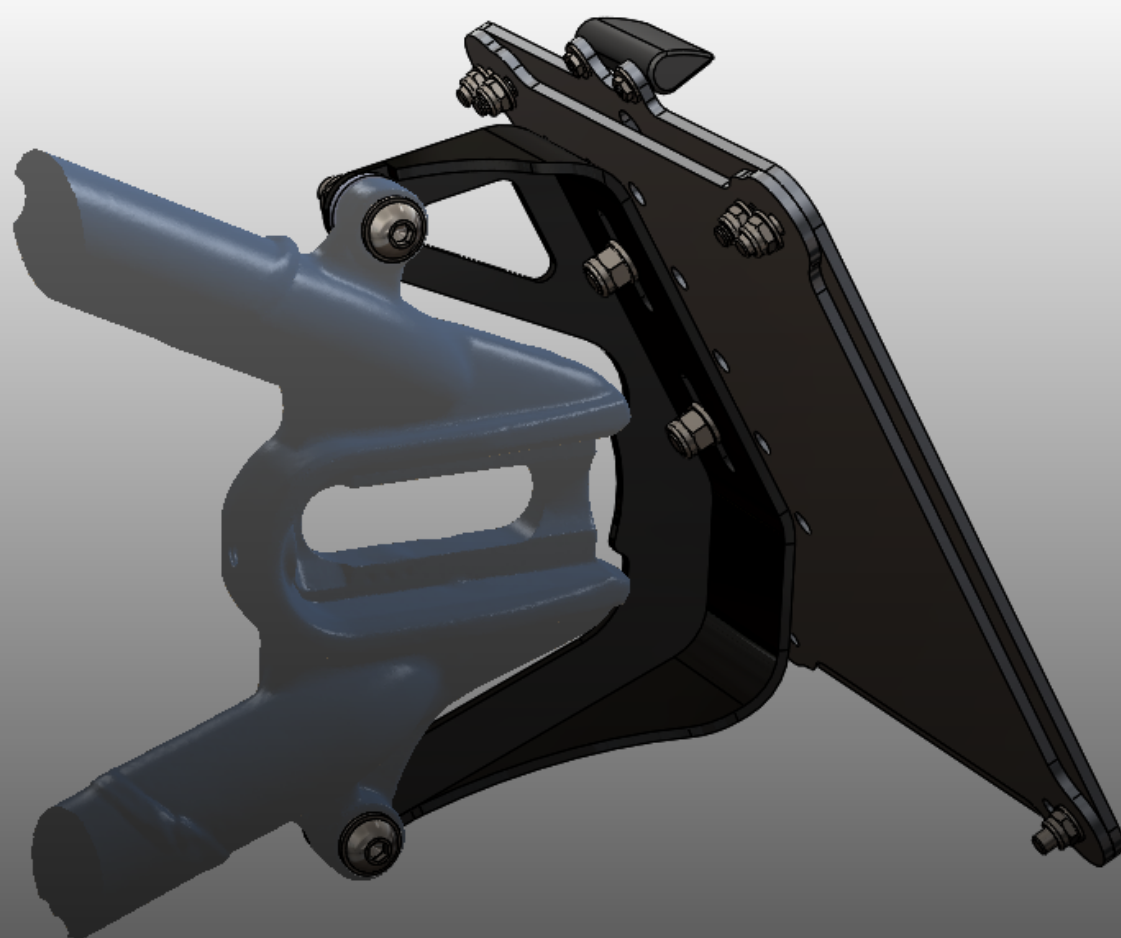


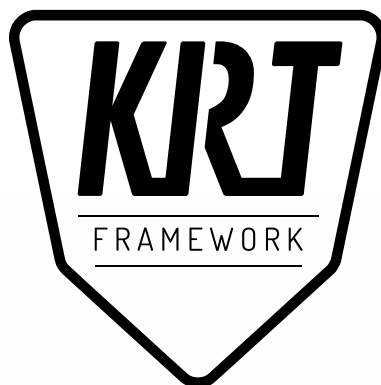

***Montage Anleitung
seitlicher Kennzeichenträger
Triumph Boneville Bobber (alle)***

Montage des Kennzeichen Grundträgers

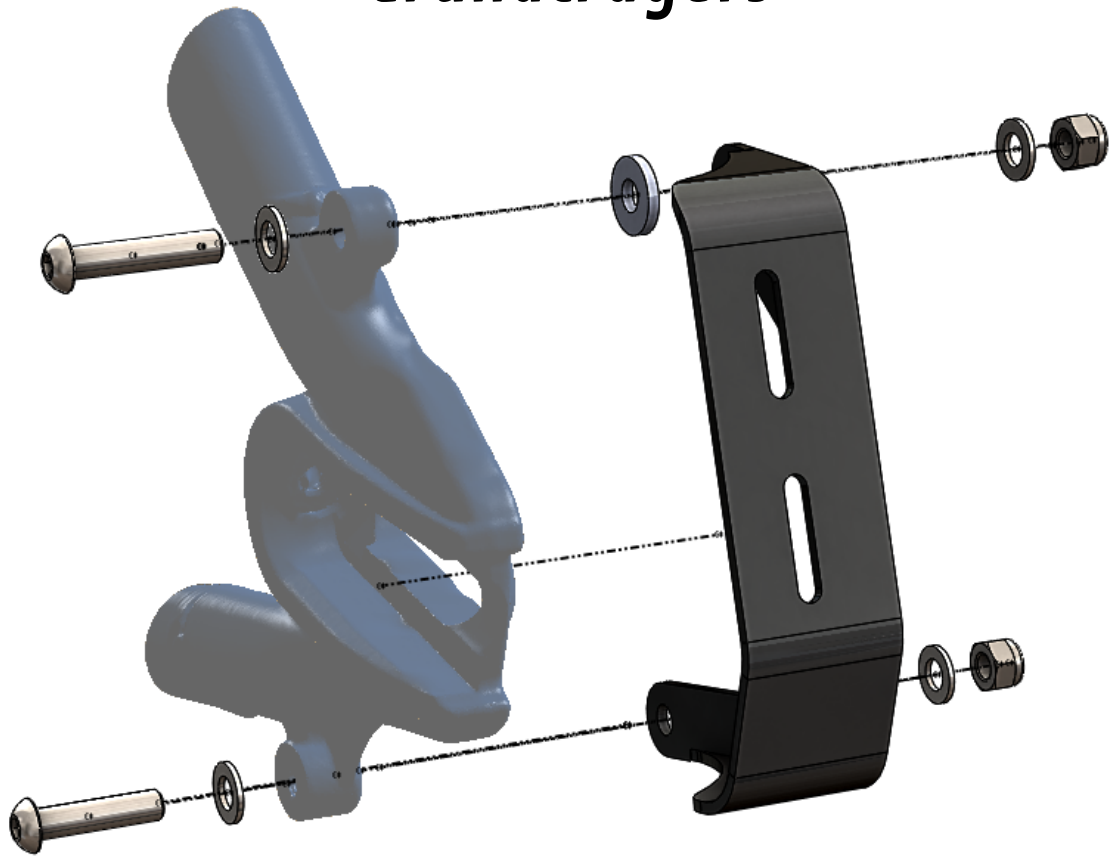

-
1. Montieren Sie den schwarz pulverbeschichteten Grundträger, wie auf dem Bild dargestellt, am in Fahrtrichtung linken Ausfallende der Schwinge.
 2. Der Träger wird dabei von hinten an den Befestigungspunkten der Schwinge angebracht.
 3. Die untere, kürzere Schraube wird von außen vollständig in das Gewinde des unteren Befestigungspunktes eingeschraubt und anschließend – wie auf dem Bild gezeigt – von hinten mit den mitgelieferten Muttern gesichert.
 4. Am oberen Befestigungspunkt wird eine Unterlegscheibe zwischen Schwinge und Kennzeichengrundträger eingelegt, um den Versatz der Aufnahmepunkte auszugleichen. Die Schraube ist lang genug, um den originalen Schutzblechhalter mit zu befestigen. Bei anderem Zubehör wird gegebenenfalls eine längere Schraube benötigt.

2.

Montage der Kennzeichenplatten



1. Bohren Sie Ihr Kennzeichen, indem Sie eine der mitgelieferten Kennzeichenplatten als Anzeichnungshilfe verwenden.


(Die Befestigungslöcher für das Kennzeichen sind die vier 5-mm Löcher ohne Senkung ganz außen.)

2. Montieren Sie die beiden Kennzeichenplatten, wie in der Explosionsansicht dargestellt, zunächst mit den zwei mitgelieferten Senkkopfschrauben miteinander.

3. Befestigen Sie die Kennzeichenleuchte oben an der Kennzeichenplatte mit den beiliegenden M3-Muttern und -Scheiben.


3.

Montage der Kennzeichenplatten am Halter

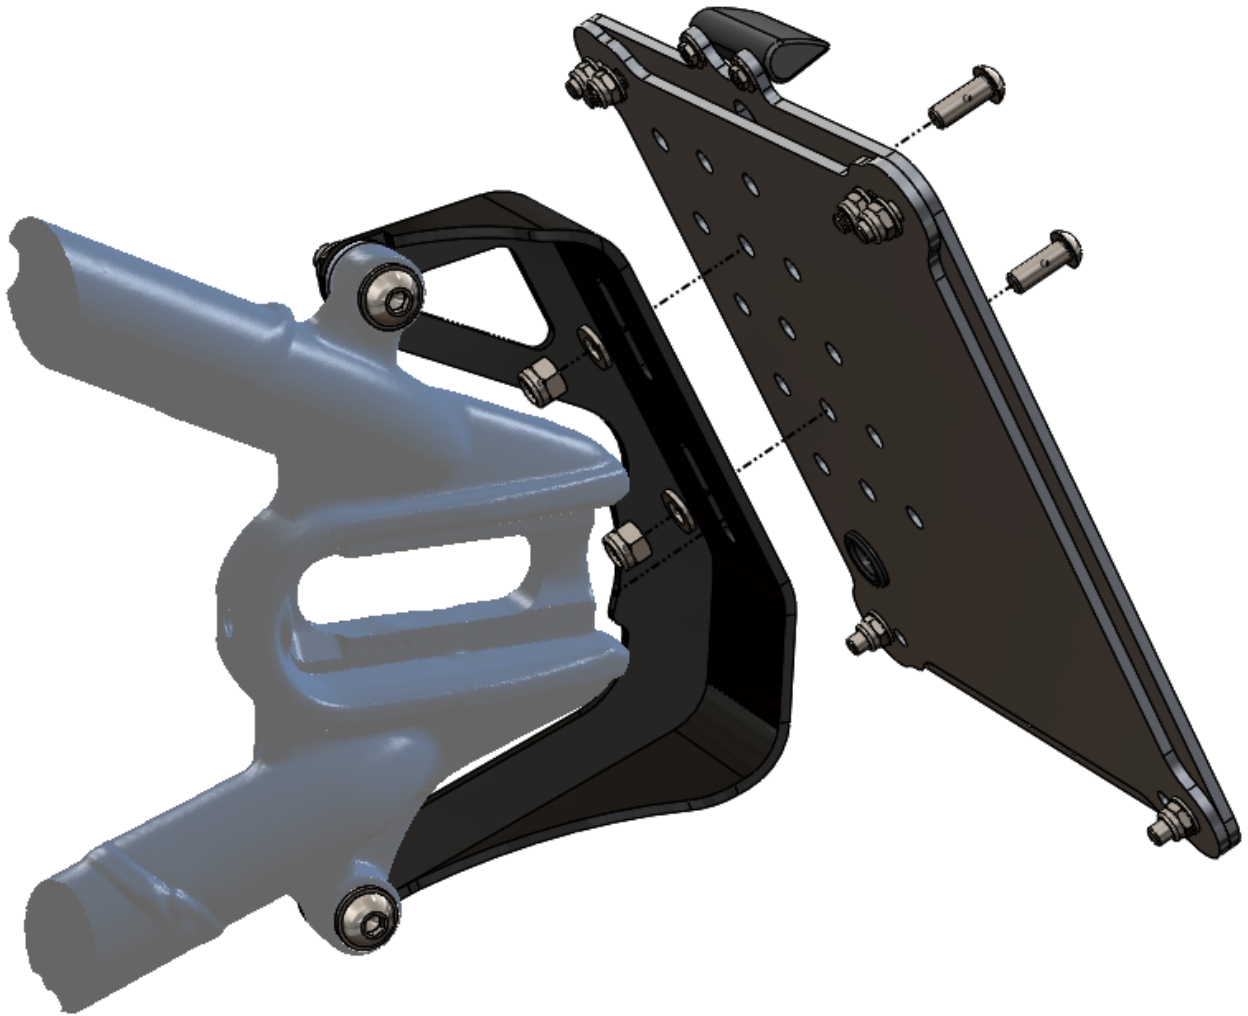

-
1. Befestigen Sie die Kennzeichenplatten mit zwei M6-Schrauben am Halter und ziehen Sie diese mit einem Anzugsmoment von 10 Nm fest.
 2. Nutzen Sie die Kombination aus Lochreihen in den Kennzeichenplatten und den Langlöchern im Grundhalter, um die Position des Kennzeichens exakt einzustellen.
 3. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kennzeichenplatten keinen Kontakt zu Reifen oder Felge haben und ein Abstand von mindestens ca. 5 mm eingehalten wird.
 4. Prüfen Sie nach der Montage die Freigängigkeit des Hinterrads.

4. Verkabelung ohne eines unserer Kabelkit's

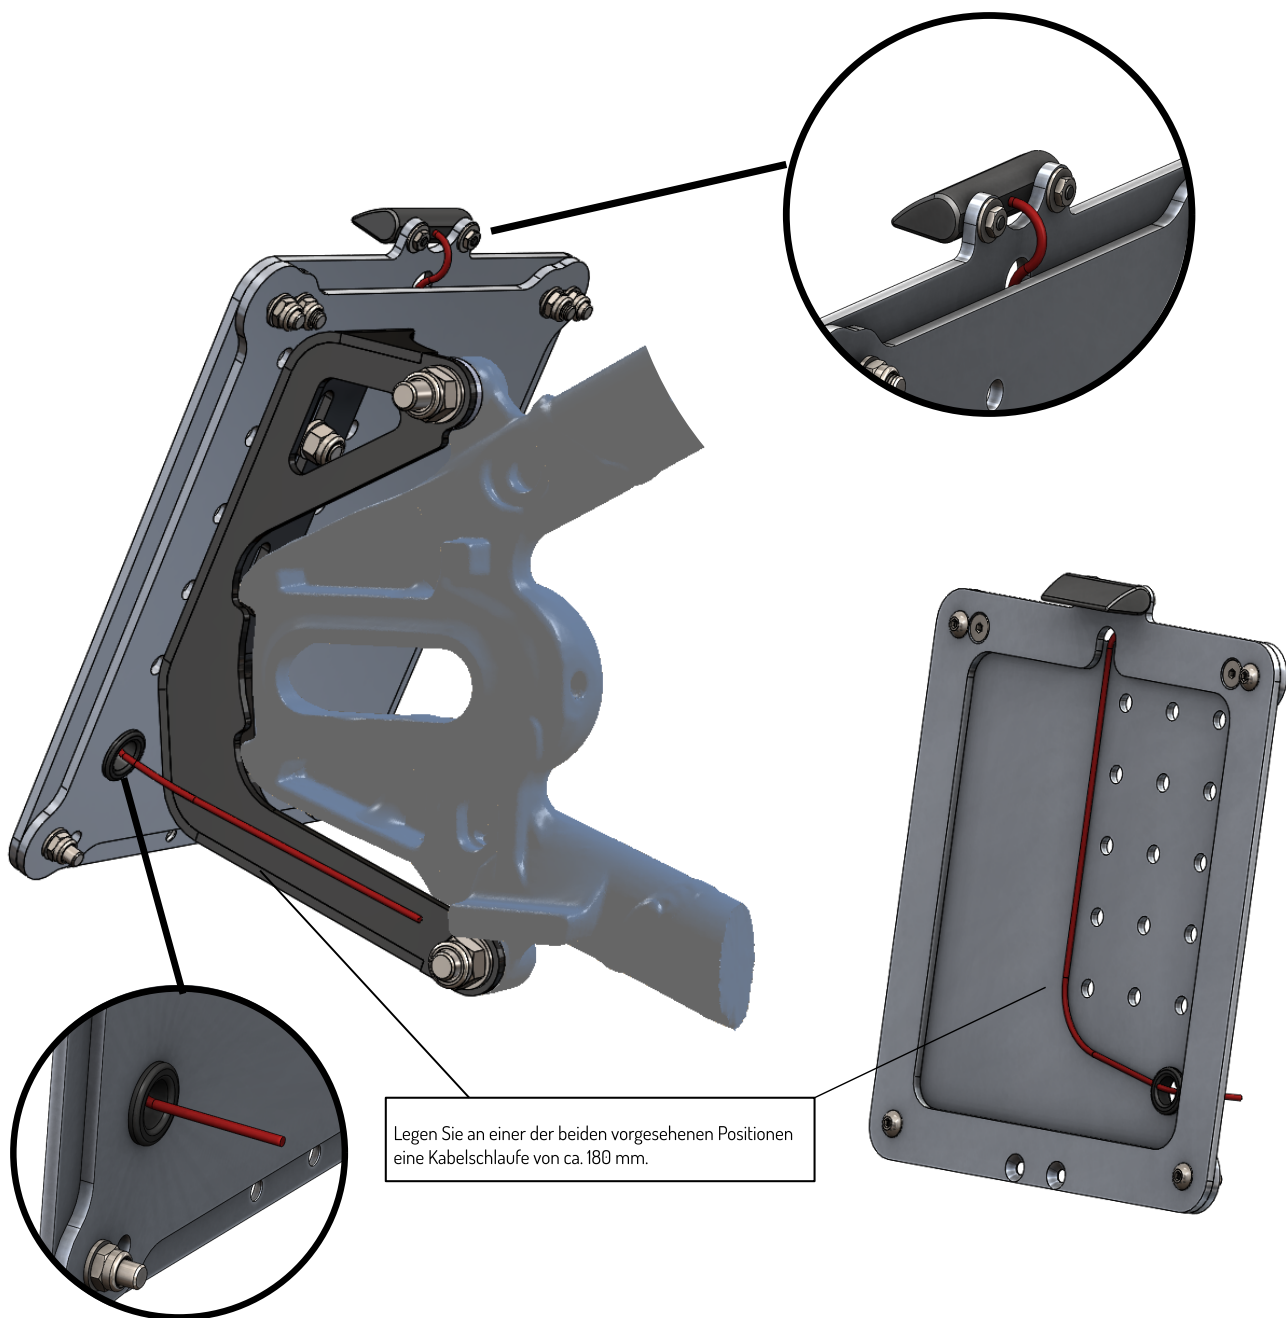

Legen Sie an einer der beiden vorgesehenen Positionen eine Kabelschleife von ca. 180 mm.

1. Wenn Sie den Kennzeichenhalter ohne eines unserer Kabelkits anschließen, greifen Sie den Strom am originalen 2-poligen Stecker der Kennzeichenleuchte ab.

Schwarz = Masse

Gelb = Plus (Kennzeichenleuchte)

2. Führen Sie ein Kabel von der linken Schwingenstrebe entlang der Bremsleitung bis zum Kennzeichenträger. Legen sie eine Kabelschleife an einer der oben im Bild gezeigten stellen.

3. Schließen Sie es an unserer Kennzeichenleuchte wie folgt an:

Schwarz = Masse

Rot = Plus (Kennzeichenleuchte)

Herstellerangaben

Hersteller

KRT-Framework
Inh. Marvin Diehl
Ostheide 1
48361 Beelen
Deutschland
info@krtframework.com

Produkt

Seitlicher Kennzeichenträger
für Triumph Boneville Bobber (alle)
Artikelnummer: TB-KZH-S-01
Version: V1.1

Sicherheitshinweise

- Montage nur an abgestelltem und gesichertem Fahrzeug durchführen.
- Ausschließlich geeignetes Werkzeug verwenden (z. B. Drehmomentschlüssel).
- Alle Arbeiten nur von fachkundigem oder geschultem Personal durchführen lassen.
- Nach der Montage: alle Schraubverbindungen prüfen, Freigängigkeit von Reifen, Federung und Bremsleitungen kontrollieren.
- Unsachgemäße Montage kann Fahrzeugschäden, Unfallgefahr oder den Verlust der Betriebserlaubnis zur Folge haben.

Rechtliche Hinweise

- Alle Änderungen am Fahrzeug müssen den Vorgaben der StVZO entsprechen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Verwendung.
- Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Wartung & Pflege

- Schraubverbindungen nach den ersten 100 km und anschließend regelmäßig kontrollieren.
- Kabelverbindungen auf sicheren Sitz prüfen; Kabelwege auf Scheuerstellen untersuchen.
- Oberflächen (pulverbeschichtet/lackiert/eloxiert) nur mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln säubern.